



# Staubsauger Benutzerhandbuch

- \* Vor Inbetriebnahme dieses Geräts lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung.
- \* Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung- Produkt entschieden haben!

**SAMSUNG**

# Sicherheitsinformation

## WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.



- Weil die folgende Bedienungsanleitung für verschiedene Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

## VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN


	Dieses Zeichen weist auf Lebensgefahr oder die Gefahr schwerwiegender Verletzungen hin.
	Zeigt an, dass die Gefahr einer Verletzung oder eines Sachschadens besteht.

## ANDERE VERWENDETE SYMBOLE

	Weist auf etwas hin, das Sie NICHT tun dürfen.
	Weist darauf hin, dass Sie etwas beachten müssen.
	Gibt an, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.

## Hinweise zur Energieverbrauchskennzeichnung

- Die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungswirkungsklasse für Teppiche wird mit der im Lieferumfang enthaltenen Zweistufenbürste erreicht.
- Wenn ein harter Untergrund Fugen und Lücken aufweist, verwenden Sie die „Eco-Hartbodenbürste“. Diese ist so ausgelegt, dass die angegebene Energieeffizienz- und Reinigungsleistungsklasse auf solchen Böden erreicht wird.
- Die in der Energieverbrauchskennzeichnung angegebenen Werte wurden gemäß der vorgeschriebenen Messverfahren (in Übereinstimmung mit EN 60312-1) bestimmt.

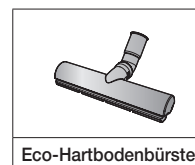

Eco-Hartbodenbürste

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

- Lesen Sie sämtliche Anleitungen genau durch. Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass die Spannung der vorhandenen Stromversorgung mit der auf dem Typenschild auf der Unterseite des Staubsaugers angegebenen Spannung übereinstimmt.
- **WARNUNG:** Den Staubsauger nicht für nasse Teppiche oder Böden verwenden.  
Niemals Wasser einsaugen.
- Das Gerät sollte ohne Aufsicht durch eine berechnigte Person nicht von Kindern bedient werden. Der Staubsauger darf nicht als Spielzeug und niemals unbeaufsichtigt benutzt werden. Den Staubsauger nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke eingesetzt werden.
- Den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbehälter benutzen.  
Wechseln Sie den Staubbeutel vor Erreichen des maximalen Füllstandes, um eine optimale Saugleistung zu erreichen.
- Keine Streichhölzer, Glut oder brennende Zigaretten mit dem Staubsauger einsaugen. Den Staubsauger nicht in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen benutzen. Durch Wärme können sich die Kunststoffteile des Gerätes verformen oder verfärben.
- Keine harten und scharfen Gegenstände mit dem Staubsauger einsaugen, ansonsten könnten die Geräteteile beschädigt werden. Nicht auf den Schlauch treten, keine schweren Gegenstände darauf stellen und die Ansaug- und Auslassöffnungen nicht blockieren.
- Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers immer am Gerät selbst aus. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab, bevor Sie die Staubkassette oder den Staubbehälter auswechseln. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie den Netzstecker stets am Stecker

selbst und nicht am Kabel fest.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes immer den Netzstecker von der Steckdose abziehen.
- Der Einsatz von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
- Falls der Staubsauger nicht störungsfrei arbeitet, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen zugelassenen Servicebetrieb.
- Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einem Servicebetrieb oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Den Staubsauger zum Tragen nicht am Behältergriff halten. Tragen Sie das Gerät am Griff.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Staubsaugers den Netzstecker von der Steckdose ab. Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers aus.



## **ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS**

06

## **BEDIENUNG DES STAUBSAUGERS**

07

- 07 Netzkabel
- 07 An/aus-schalter
- 07 Saugkraftregulierung

## **BEHALTEN SIE WERKZEUGE UND FILTER BEI**


09

- 09 Verwenden des zusatzgerätes
- 11 Verwendung der bodendüsen
- 12 Prüfen der filteranzeige
- 13 Ändern des staubbeutels
- 13 Reinigung eingang filter
- 13 Reinigung abzugsfilter
- 14 Wechsel der batterie (wahl)



## **STÖRUNGSBEHEBUNG**

15

# zusammenbau des staubsaugers

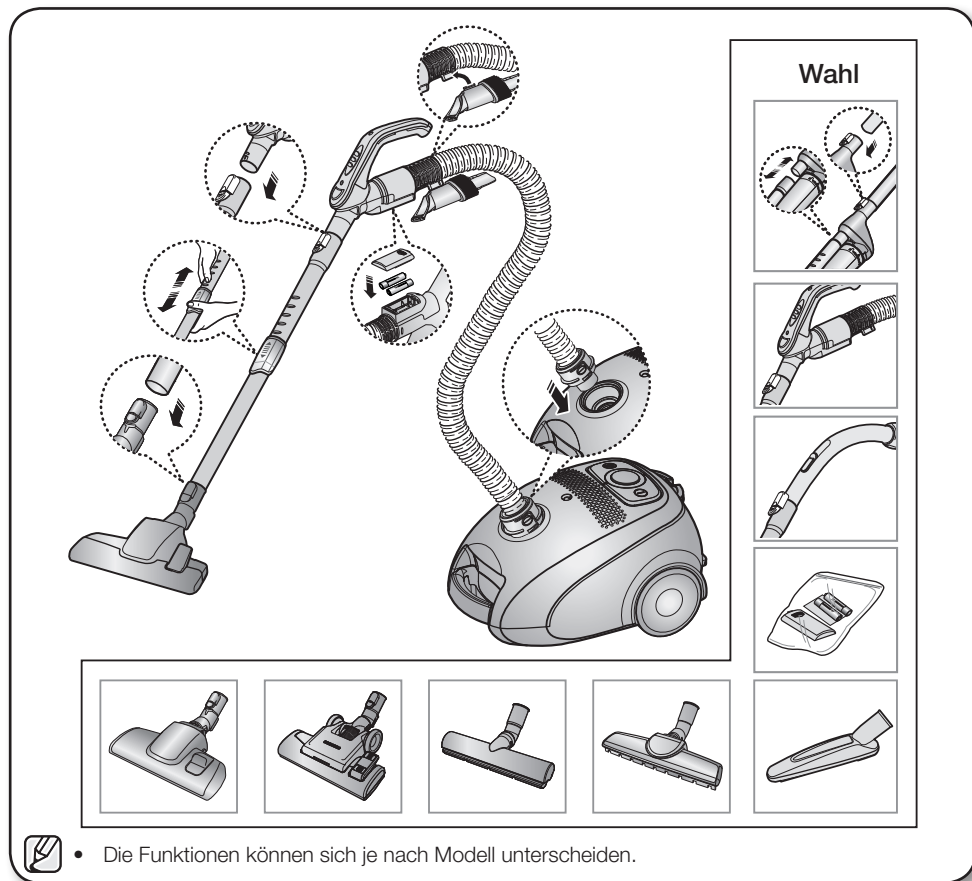


- Bei Nichtgebrauch kann die Bodendüse in der Parkschiene abgestellt werden.

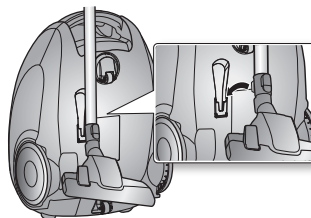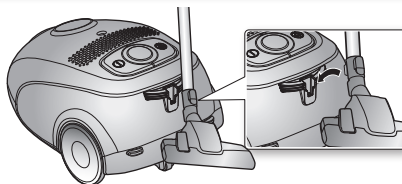


# bedienung des staubsaugers


## NETZKABEL

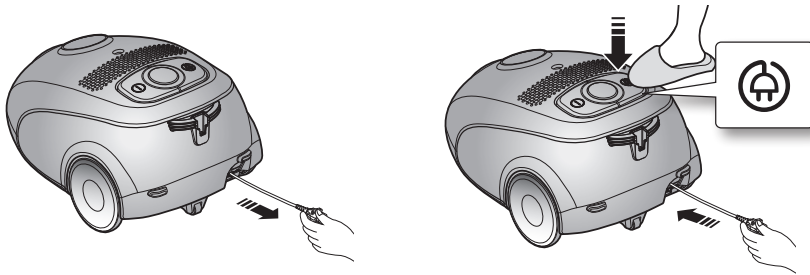

- Den Netzstecker beim Abziehen immer am Stecker selbst und nicht am Kabel festhalten.



## AN/AUS-SCHALTER

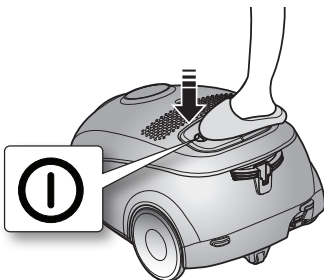


## SAUGKRAFTREGULIERUNG

### Remote-Steuerung Type (Wahl)

#### - AM HANDGRIFF

1. Staubsauger EIN/AUS  
Den Staubsauger durch Betätigung des Schalters ON/ OFF einschalten. Um den Staubsauger auszuschalten, den Schalter erneut betätigen.
2. Schalter MIN/MID  
Wenn Sie die Leistung des Staubsaugers reduzieren möchten (z.B. zum Saugen von Gardinen), den Schalter MIN/MID betätigen. Um danach den Staubsauger wieder mit der normalen Saugleistung zu bedienen, betätigen Sie erneut den Schalter MIN/MID.
3. Um den Staubsauger mit maximaler Saugleistung einzusetzen, den Schalter MAX betätigen.

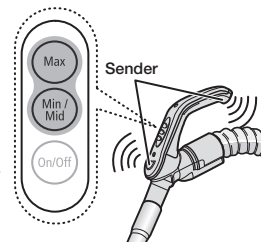

#### GRIFFREGLER


[Der Staubsauger wird über Infrarotsignale gesteuert.]

- **GERÄT**

Betätigen Sie die aus- Taste wiederholt, um den Staubsauger zu beginnen und zu stoppen (OFF → ON → OFF)



Falls die Fernbedienung am Griffregler nicht funktioniert, kann der Staubsauger über die Steuertasten am Gerätegehäuse bedient werden.

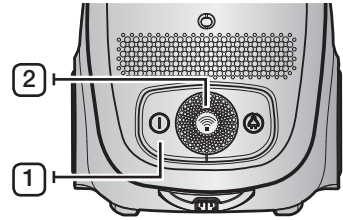


1		Die AN/AUS-Taste läßt den Staubsauger laufen oder stoppt ihn
2		Die IR-Leuchte zeigt den Empfangsteil des Gerätes für die Infrarotsignale des Griffreglers an.

## Körper-Steuerung Art (Wahl)

- **SCHLAUCH**

Um Saugen für lehrende Vorhänge zu verringern, ziehen kleine Wolldecken und andere helle Gewebe, die Hahnluft bis die Bohrung geöffnet ist

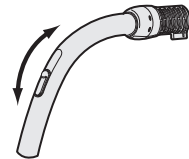

- **GERÄT (NUR GROSSES MODELL)**

Um die Saugstärke einzustellen, schieben Sie den Saugkraftregler einfach nach rechts und links.

MIN = Für empfindliche Stoffe, z. B. Gardinen.

MAX = Für harte Böden und stark verschmutzte Auslegeware.




# behalten sie werkzeuge und filter bei


## VERWENDEN DES ZUSATZGERÄTES

### ROHR

- Des Teleskoprohr kann durch Schieben des Mittelstücks zur Längeneinstellung in der Mitte des Teleskoprohrs aus- und eingefahren werden.

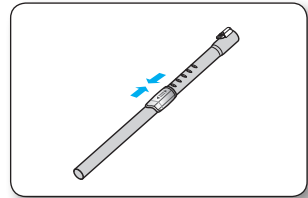


- Um das Teleskoprohr auf Verstopfungen zu überprüfen, nehmen Sie das Rohr ab und schieben Sie es zusammen. Auf diese Weise können Rückstände leichter entfernt werden.

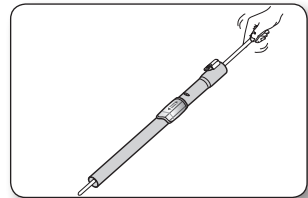


### ZUBEHÖR (Wahl)


- Die Zubehörteile werden auf das Ende des Schlauchgriffs gesteckt.

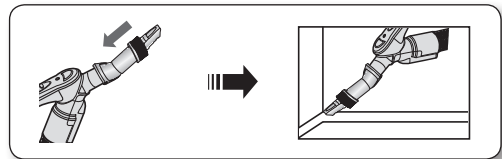

- Ziehen Sie die Möbelbürste heraus und drehen Sie den Aufsatz in die richtige Position, um empfindliche Gegenstände abzusaugen.

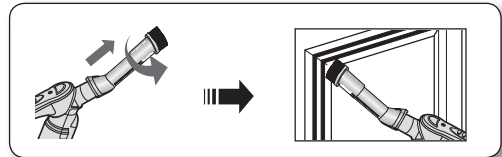


- Um die Polstermöbeldüse zu verwenden, setzen Sie die Düse in entgegengesetzter Richtung auf den Schlauchgriff.

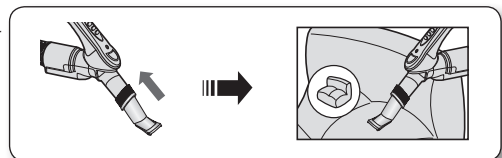

## ZUBEHÖR (Wahl)

---

- Möbelbürste für Schreibtische, Möbel und Fußböden.

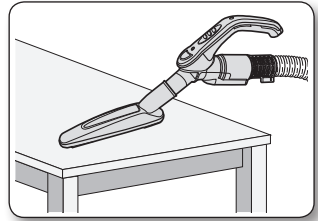


# behalten sie werkzeuge und filter bei


## VERWENDUNG DER BODENDÜSEN

### Zweifach-Bürste (Wahl)

- Stellen Sie den Hebel je nach Bodenbelag um.

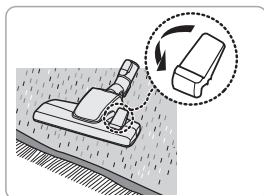


Auslegeware reinigen

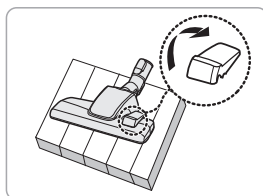


Boden reinigen

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.

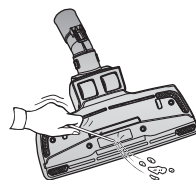


### Haustierbürste (Wahl)

Bessere Aufnahme von Tierhaaren und Fasern von Teppichen. Durch häufiges Saugen von Haaren und Tierfell kann es passieren, dass die Drehgeschwindigkeit der Bürste wegen der in der Lauftrommel eingefangenen Rückstände zurückgeht. Säubern Sie in diesem Fall vorsichtig die Lauftrommel.

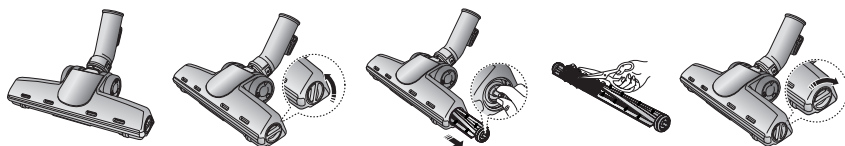


### Parquet brush (Wahl)

Absaugen von großen Flächen

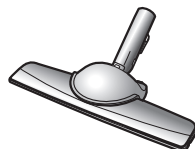

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen.

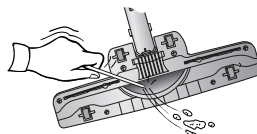


## Power Turbo Plus (Wahl)


Zum Aufnehmen von Haustierhaaren und Fusseln von Auslegeware

Durch häufiges Absaugen von Haaren oder Tierfell kann die Drehung der Düse behindert werden, da sich die Haare um die Trommel wickeln. Reinigen Sie die Trommel in diesem Fall gründlich.

1. Drücken Sie auf die Verriegelung am Fenster, um die Abdeckung abzunehmen.

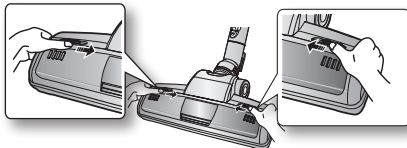


2. Nehmen Sie die Bürste von der Fenster- Abdeckung ab.

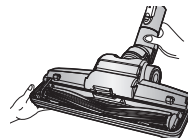


3. Entfernen Sie Verunreinigungen, wie z. B. Haare, die sich um die Bürste gewickelt haben, mit einer Schere.




4. Entfernen Sie Verunreinigungen im Bürstengehäuse mit einem Fön oder einer Fugendüse.

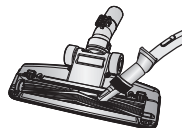

5. Setzen Sie die Bürste in den Triebriemen ein und setzen Sie die Bürste ein.

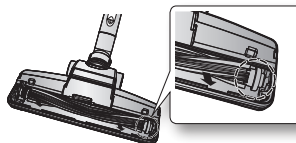

6. Setzen Sie die Fensterabdeckung mit einem Klick wieder auf.

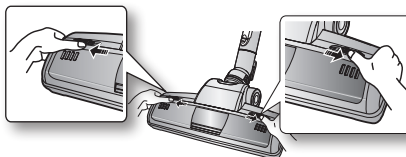


## PRÜFEN DER FILTERANZEIGE

Wenn die Anzeige "Filter Check" beim Saugen rot aufleuchtet, ist der Staubbeutel auszuwechseln.




Wenn die Anzeige "Filter Check" auch nach dem Auswechseln des Staubsaugerbeutels weiterhin rot aufleuchtet, schalten Sie den Staubsauger bitte aus um nachzuprüfen, ob Düse, Schlauch, Saugrohr oder An-/ Absaugfilter verstopft sind.

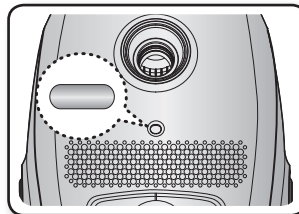



# behalten sie werkzeuge und filter bei

## ÄNDERN DES STAUBBEUTELS

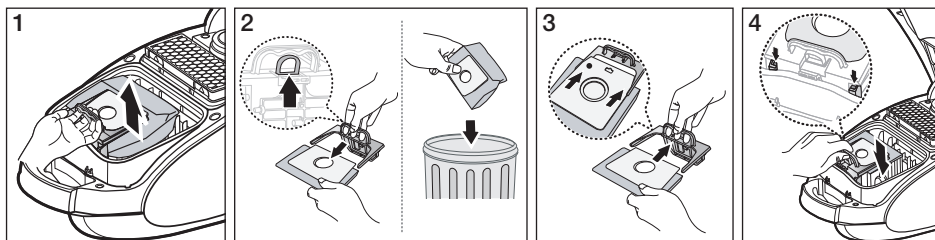

- Staubbeutel erhalten Sie im Geschäft, in dem Sie diesen Staubsauger gekauft haben. Es können entweder Micro-Beutel oder Papierbeutel eingesetzt werden (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)


### WAHLWEISE FREIGESTELLT

- Für Tuchbeutel

Nachdem Sie wenn der Tuchbeutel vom Staub voll ist, säubern Sie den Tuchbeutel und benutzen Sie ihn wieder verwendet haben




## REINIGUNG EINGANG FILTER

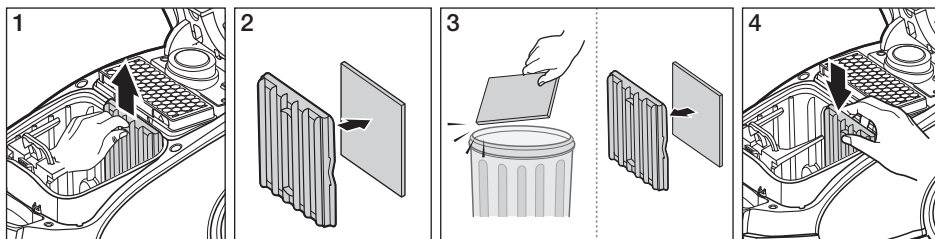

- Werfen Sie nicht weg den Filter

## REINIGUNG ABZUGSFILTER

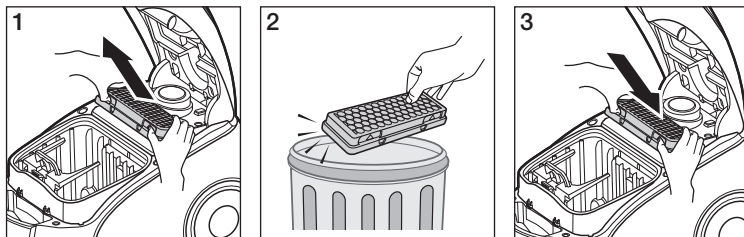

- Neue Filter erhalten Sie von Ihrem örtlichen Samsung-Servicepartner.

## WECHSEL DER BATTERIE (WAHL)

---




1. Wenn die Infrarotsteuerung nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus. Falls das Problem weiter besteht, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Servicepartner.
2. Verwenden Sie zwei Batterien der Größe AA.



WARNUNG

1. Die Batterien niemals auseinander nehmen oder aufladen.
2. Die Batterien niemals erhitzen oder ins Feuer schmeißen.
3. Vertauschen Sie nicht die (+), (-)-Pole.
4. Entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß.

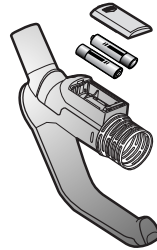

2 Stk. Batterien, Typ AA



# Störungsbehebung

STÖRUNG	LÖSUNG
Der Motor läuft nicht.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Steckdose.</li><li>• Gerät abkühlen lassen.</li></ul>
Die Saugleistung verringert sich allmählich.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beseitigen Sie mögliche Verstopfungen.</li></ul>
Das Kabel wird nicht ganz aufgerollt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Kabel 2 bis 3 m herausziehen und das Kabel aufrollen.</li></ul>
Der Staubsauger saugt keinen Schmutz auf.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den Schlauch überprüfen und ggf. ersetzen.</li></ul>
Niedrige oder abnehmende Saugleistung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitte die Filter überprüfen und ggf. reinigen, wie in den Anleitungen beschrieben.</li></ul>

Dieser Staubsauger erfüllt die nachfolgenden

Richtlinien:emV-Richtlinie:2004/108/EEC

Sicherheitsrichtlinie Niederspannung:2006/95/EC

# Produktblatt

---

[Deutsch]

**Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013**

A	Lieferant	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Modell	VCJG120H	VCJG15RV	VCJG08QH	VCJG08RV
C	Energiesparklasse	E	E	B	
D	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jhr)	52	52	34	
E	Leistungsklasse Staubsauger für Teppichböden	E	C	D	
F	Leistungsklasse Staubsauger für Hartböden	D	C	A	
G	Staubemissionsklasse	A	A	A	
H	Lärmpegel (dBA)	76	78	76	
I	Stromverbrauch (W)	1100	1300	750	
J	Typ	Staubsauger zum allgemeinen Gebrauch			

- 1) Jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) basierend auf 50 Reinigungsvorgängen.  
Der jährliche Energieverbrauch hängt von der Nutzungsweise des Gerätes ab.**
- 2) Die Messung des Stromverbrauchs und der Leistung erfolgt auf Grundlage der in EN 60312 - 1 und EN 60704 beschriebenen Methoden.**

# Notizen

---



Falls sie Fragen oder Anregungen zu samsung-Produkten haben,  
wenden sie sich bitte an den samsung-kundendienst.

01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)

[www.samsung.de](http://www.samsung.de)



# Stofzuiger gebruiksaanwijzing

- \* Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door voordat u de stofzuiger in gebruik neemt.
- \* Alleen voor gebruik binnenshuis geschikt.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product.

**SAMSUNG**

# Voor uw veiligheid

## VOOR UW VEILIGHEID



- Lees voordat u de stofzuiger gaat gebruiken deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.



- Omdat de volgende gebruiksaanwijzing voor verschillende modellen geldt, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger enigszins afwijken van de modellen die hierin worden beschreven.

## WAARSCHUWINGSSYMBOLEN


	Wijst op de mogelijkheid van ernstig of fataal lichamelijk letsel.
	Wijst op de mogelijkheid van lichamelijk letsel of beschadiging van uw bezittingen.

## ANDERE SYMBOLEN

	Betekent dat u iets NIET moet doen.
	Betekent iets dat u moet opvolgen.
	Betekent dat u stekker uit het stopcontact moet trekken.

## Opmerkingen over het energielabel

- De opgegeven energie-efficiëntieklasse en reinigingsklasse voor tapijt kunnen worden bereikt met de meegeleverde 2-standenborstel.
- Wanneer de harde vloer verbindingen of naden heeft, gebruikt u de meegeleverde "Ecoborstel voor harde vloeren". Deze borstel is zodanig ontworpen dat wordt voldaan aan de energie-efficiëntie- en prestatieklasse voor harde vloeren met verbindingen of naden.
- De waarden op het energielabel zijn bepaald aan de hand van het beschreven meetproces (overeenkomstig EN60312 - 1).

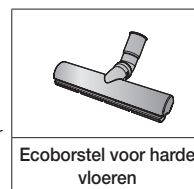



## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

---

- Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door. Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt of de spanning van uw elektrische installatie dezelfde is als de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger is aangegeven.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de stofzuiger niet als het tapijt of de vloer nat is.  
Zuig met de stofzuiger geen water op.
- Elektrische huishoudelijke apparaten mogen alleen onder toezicht van volwassenen door of in de buurt van kinderen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de stofzuiger niet als speelgoed wordt gebruikt. Schakel de stofzuiger altijd uit als u hem niet gebruikt. Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor de toepassingen die in deze gebruikershandleiding zijn beschreven.
- Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzak.  
Verwissel de stofzak voordat hij helemaal vol is. Daardoor profiteert u van de hoogst mogelijke zuigkracht.
- Zuig met de stofzuiger nooit lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken op. Houd de stofzuiger bij kachels en andere warmtebronnen vandaan. Door warmte kunnen de kunststof onderdelen van de stofzuiger vervormen en verkleuren.
- Zuig geen harde of scherpe deeltjes met de stofzuiger op omdat deze het inwendige van de stofzuiger kunnen beschadigen. Trap niet op de buizen of de slang. Plaats geen zware voorwerpen op de slang. Blokkeer de aanzuigopening en de uitblaasopening niet.
- Schakel de stofzuiger uit met de schakelaar op de machine voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak of het stofreservoir verwisselt. Pak de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u beschadiging.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar

en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt of aan onderhoud onderwerpt.
- U kunt beter geen verlengsnoer gebruiken.
- Als de stofzuiger niet goed werkt, schakel de stroom dan uit en neem contact op met de leverancier of een erkend servicecentrum.
- Als het netsnoer is beschadigd, laat het dan voor de zekerheid vervangen door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend(e) servicecentrum of monteur.
- Pak de stofzuiger niet bij de slang vast om hem te dragen, Verplaats de stofzuiger aan de handgreep.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de stofzuiger niet gebruikt. Zet de aan/uit-schakelaar op “Uit” voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt.

# Inhoud

---

## **DE STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN**

06

## **DE STOFZUIGER BEDIENEN**

07

- 07 Netsnoer
- 07 Aan/uit-schakelaar
- 07 Zuigkrachtregelaar

## **HULPSTUKKEN EN FILTER GEBRUIKEN**


09

- 09 Hulpstukken gebruiken
- 11 Vloerhulpstukken gebruiken
- 12 Stofzak vol
- 13 De stofzak vervangen
- 13 Aanzuigfilter reinigen
- 13 Uitblaasfilter reinigen
- 14 Batterijen vervangen (optie)



## **PROBLEMEN OPLOSSEN**

15

# De stofzuiger in elkaar zetten

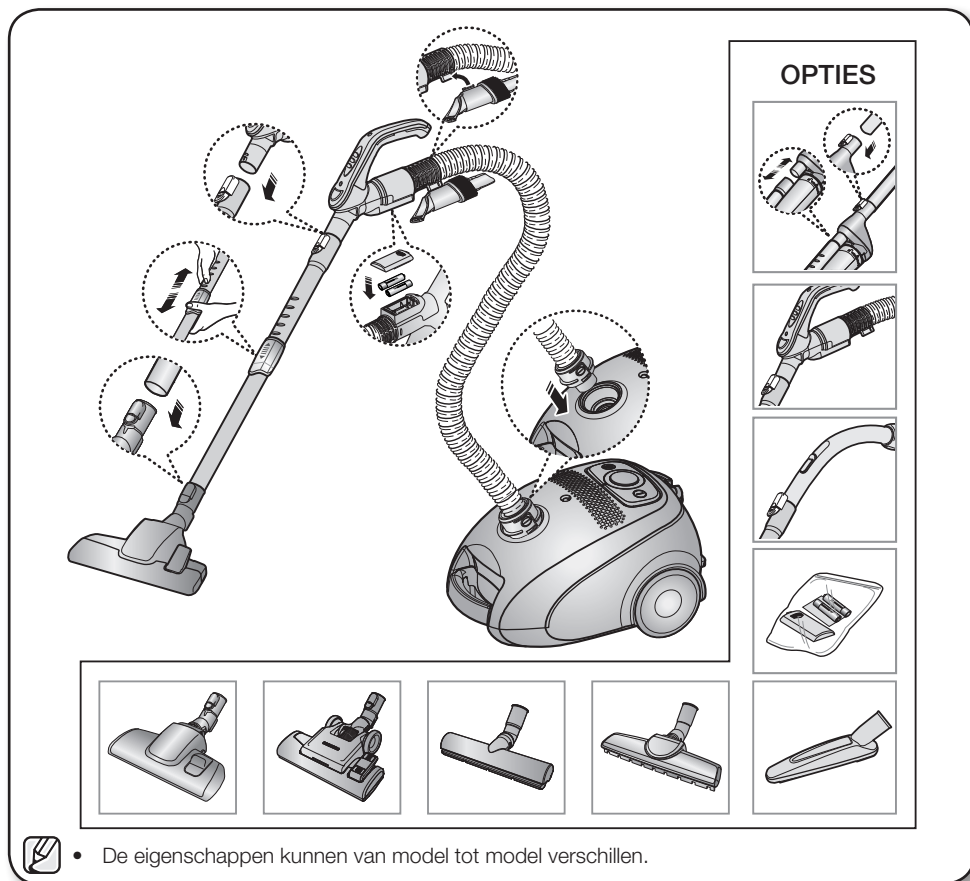


- Zet de grote zuigmond op de stofzuiger vast als u deze opbergt.

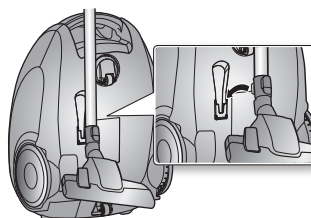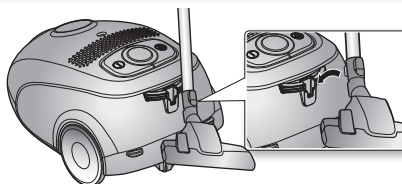


# De stofzuiger bedienen


## NETSNOER

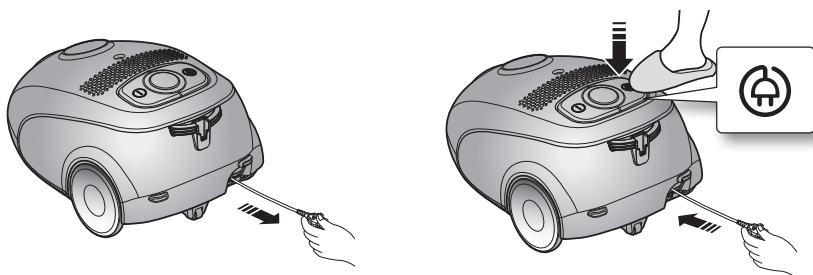

- Pak de stekker en niet het snoer vast om dit uit het stopcontact te trekken.



## AAN/UIT-SCHAKELAAR

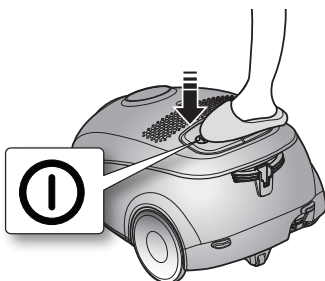

## ZUIGKRACHTREGELAAR

### Model met afstandsbediening (optie)

#### - SLANG

##### 1. Stofzuiger AAN/UIT


Zet de stofzuiger aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.  
Om de stofzuiger uit te zetten, drukt u nogmaals op deze knop.

##### 2. MIN/MID-knop

Als u de stofzuiger minder hard wilt laten zuigen (bijvoorbeeld voor het zuigen van gordijnen) drukt u op de knop MIN/MID. Om de stofzuiger weer met de normale zuigkracht te laten zuigen, drukt u nogmaals op de knop MIN/MID.

##### 3. Maximale zuigkracht (MAX)

Om de stofzuiger met de maximale zuigkracht te laten zuigen, drukt u op de knop MAX.

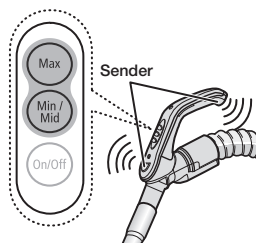

### Bedieningsknoppen op de handgreep

[ De stofzuiger wordt bediend met infraroodsignalen. ]


De stofzuiger bedienen \_07

### - STOFZUIGERHUIS

Druk op de ON/OFF (aan/uit)-knop om de stofzuiger in en uit te schakelen.  
(UIT → AAN → UIT)



Als de afstandsbediening in de handgreep niet werkt, kunt u de stofzuiger met de AAN/UITknop op het stofzuigerhuis bedienen.

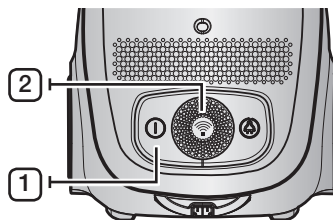


1 	Met deze AAN/UIT-knop kunt u de stofzuiger in- en uitschakelen.
2 	Het infraroodlampje geeft het onderdeel aan dat het infraroodsignaal van de afstandsbediening op de handgreep ontvangt.

## Bedieningsknoppen (optie)

### - SLANG

Om de zuigkracht voor het reinigen van gordijnen, matten en andere lichte stoffen te verminderen, verschuift u de luchtsluis tot de opening gedeeltelijk of helemaal open is.

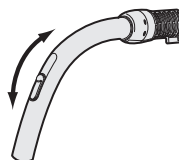


### - STOFZUIGERHUIS

Om de zuigkracht te regelen, schuift u de regelknop eenvoudig naar links of rechts.

MIN = Stofzuiger uitschakelen.

MAX = Voor gladde vloeren en sterk vervuild tapijt.

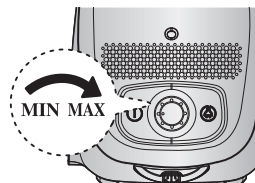


# Hulpstukken en filter gebruiken


## HULPSTUKKEN GEBRUIKEN

### Zuigbuis

- U kunt de lengte van de telescopische buis aanpassen door de lengteregelknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

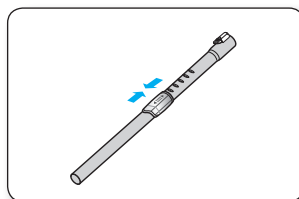


- Neem de telescopische buis uit elkaar als u een verstopping vermoedt of de buis korter wilt maken. Hierdoor kunt u het in de buis opgehoopte vuil gemakkelijker verwijderen.

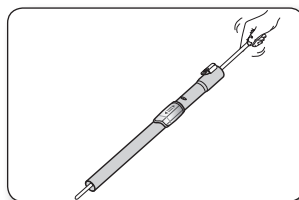


### Hulpstuk (optie)


- Druk het hulpstuk op het uiteinde van de handgreep op de buis.

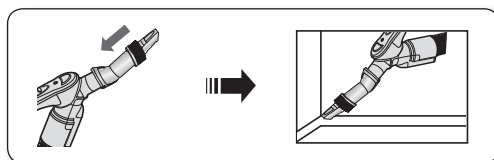

- Trek de stofborstel naar buiten en draai deze een halve slag voor het stofzuigen van kwetsbare voorwerpen.

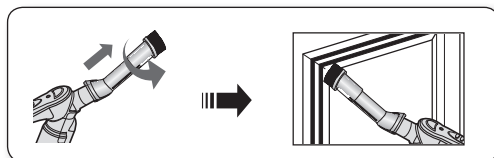


- Om de meubelzuigmond te gebruiken drukt u deze in tegengestelde richting op het uiteinde van de handgreep op de buis.

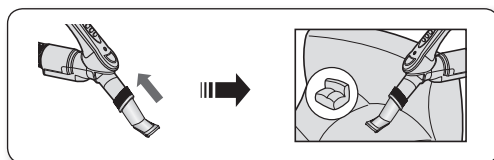

## Hulpstuk (optie)

---

- Meubelborstel voor bureau, meubilair en vloer.

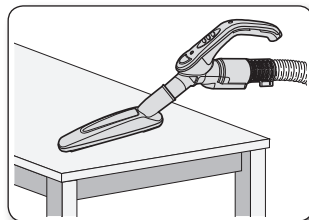




# Hulpstukken en filter gebruiken


## VLOERHULPSTUKKEN GEBRUIKEN

### 2-Step Brush

- Stel de handgreep op de zuigmond in op de soort vloerbedekking.

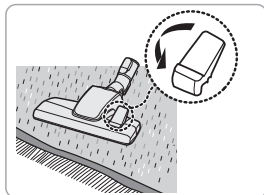


Tapijt reinigen

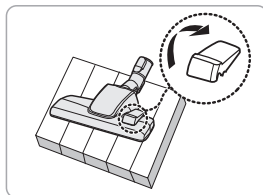

Gladde vloeren reinigen


- Verwijder alle stof en vuil als de inlaat verstopt is.

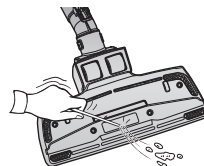

### Huisdierenborstel (optie)


Nog eenvoudiger haar van huisdieren en vezels van de vloerbedekking verwijderen.

Wanneer u regelmatig haar van uw huisdieren opzuigt met de stofzuiger, kan de borstel minder effectief gaan draaien doordat haar rond de trommel is gedraaid. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

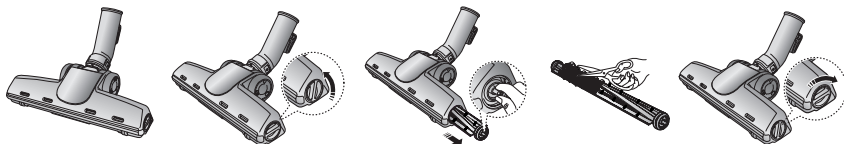


### Parquet brush (optie)

Speciaal voor het snel stofzuigen van grote vloeroppervlakken.

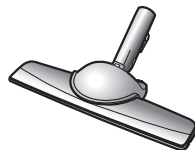


- Verwijder alle stof en vuil als de inlaat verstopt is.

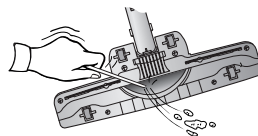


## Power Turbo Plus (optie)

Voor extra grondig opzuigen van huisdierenharen en vezels. Bij veelvuldig opzuigen van haren van mensen en huisdieren kan materiaal dat zich rond de trommel ophoopt de draaiing ervan verminderen. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.

1. Druk op de knop voor openen op de doorzichtige afdekplaat om de afdekplaat te verwijderen.

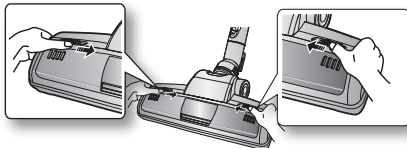


2. Verwijder de borstelrol uit de doorzichtige afdekplaat.

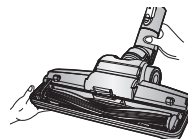


3. Verwijder met een schaar het stof en het haar dat zich rond de borstelrol heeft opgehoopt.




4. Verwijder met behulp van een stofborstel of spleetzuigmond stof en vuilresten uit de binnenkant van de zuigmond.

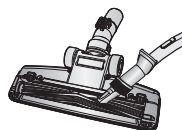

5. Plaats de borstelrol terug in de aandrijfriem en zet het geheel in elkaar.

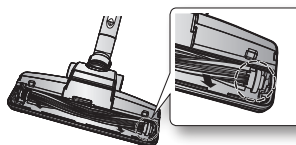

6. Klik ten slotte het doorzichtige scherm terug op zijn plaats.

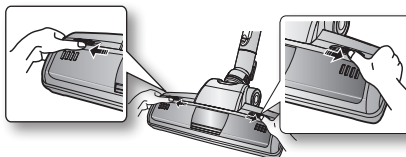


## STOFZAK VOL

Indien de indicator "Filter Check" (filtercontrole) rood wordt tijdens het reinigen, dient u de stofzak te vervangen.




Indien de indicator "Filter Check" (filtercontrole) ook na het vervangen van de zak rood brandt, schakelt u de stofzuiger uit en controleert u of iets de slang, buis, vloerhulpmiddel, of inlaat/uitlaat filter blokkeert.

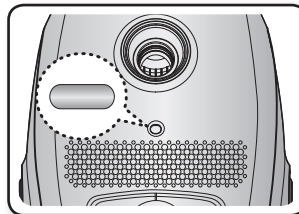

# Hulpstukken en filter gebruiken

## DE STOFZAK VERVANGEN

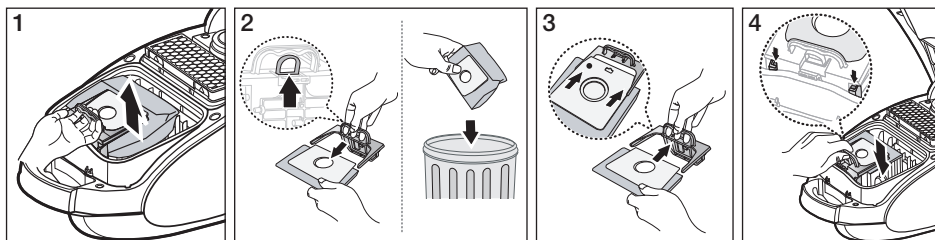


Reserverstofzakken zijn verkrijgbaar in de winkel waar u deze stofzuiger hebt gekocht.

Desgewenst kunt u micro-stofzakken of papieren stofzakken gebruiken. (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)


### OPTIE

- Stofzak van textiel

De stofzak van textiel kunt u na gebruik reinigen en opnieuw gebruiken.

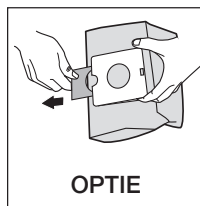


## AANZUIGFILTER REINIGEN

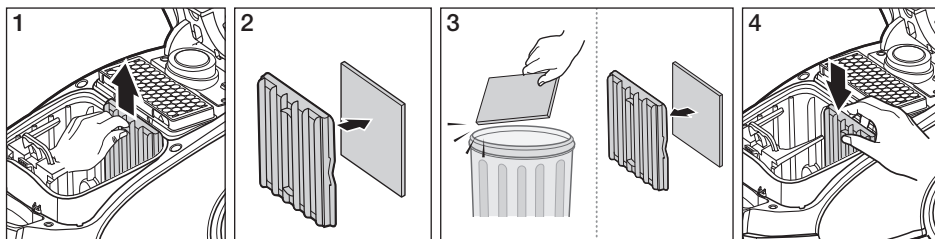

Gooi het filter niet weg.

## UITBLAASFILTER REINIGEN

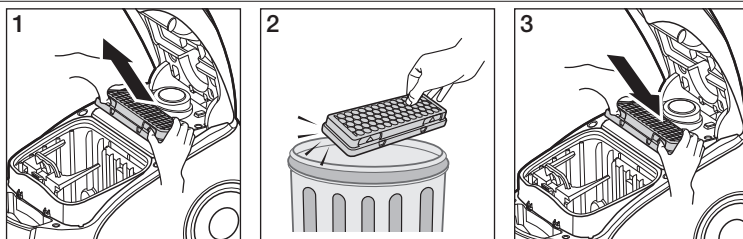

Nieuwe filters zijn verkrijgbaar bij uw lokale Samsung-leverancier.

## BATTERIJEN VERVANGEN (OPTIE)




1. Als uw stofzuiger niet start, moet u wellicht de batterijen vervangen. Neem contact op met een erkende Samsung leverancier als u het probleem niet kunt oplossen.
2. Gebruik twee AA-batterijen.



WAARSCHUWING

1. Met het oog op uw veiligheid mag u de batterijen nooit open maken of opladen.
2. Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in een open (haard) vuur.
3. Plaats de batterijpolen (+) en (-) zoals in het batterijenvak aangegeven.
4. Lever uitgeputte batterijen in bij een van de erkende inzamelingspunten.

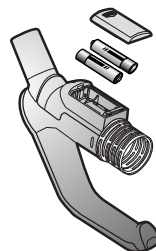

BATTERIJTYPE: AA-formaat



# Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact.</li><li>• Laat de stofzuiger afkoelen.</li></ul>
De zuigkracht neemt geleidelijk af.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of er ergens in de stofzuiger een verstopping zit en verwijder deze.</li></ul>
Het snoer rolt niet helemaal op.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trek het snoer 2 tot 3 meter naar buiten en druk op de snoeropwindknop.</li></ul>
De stofzuiger neemt geen vuil op.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de slang en vervang deze als het nodig is.</li></ul>
Matige of afnemende zuigkracht.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer het filter en reinig het als het nodig is zoals in deze gebruiksaanwijzing aangegeven.</li></ul>

**Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:**

**EMC richtlijn: 2004/108/EEC**

**Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC**

# Productgegevens

---

[Nederlands]

**Volgens commissieverordening (EU) nr. 665/2013 en nr. 666/2013**

A	Leverancier	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Model	VCJG120H	VCJG15RV	VCJG08QH	VCJG08RV
C	Energie-efficiëntieklasse	E	E	B	
D	Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	52	52	34	
E	Tapijtreinigingsprestatieklasse	E	C	D	
F	Hardevloerenreinigingsprestatieklasse	D	C	A	
G	Stofheruitstootklasse	A	A	A	
H	Geluidsvermogensniveau (dB(A))	76	78	76	
I	Nominaal ingangsvermogen (W)	1100	1300	750	
J	Type	Universele stofzuiger			

**1) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 reinigingen.**

**Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.**

**2) De metingen voor het energieverbruik en de prestaties zijn gebaseerd op de methoden in EN 60312-1 en EN 60704.**

# Aantekeningen

---



Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

COUNTRY	CONTACT CENTER	WEB SITE
BELGIUM	02 201 2418	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>





# Aspirateur

## Guide de l'utilisateur

- \* Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
- \* A n'utiliser qu'en intérieur

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.

**SAMSUNG**

# Informations de sécurité

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.



- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

## SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS


	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

## AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

## Remarques sur l'étiquette énergétique

- Les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour la moquette peuvent être atteintes avec la brosse 2 positions fournie.
- Lorsque le sol dur présente des joints et des raccords, utilisez la brosse « Sol dur Éco » fournie afin d'atteindre les classes d'efficacité énergétique et de performance de nettoyage indiquées pour les sols durs présentant des joints et des raccords.
- Les valeurs indiquées sur l'étiquette énergétique ont été calculées conformément au procédé de mesure prescrit (conformément à la norme EN60312 - 1).

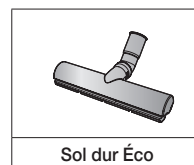

Sol dur Éco

## MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

---

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.  
N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. Utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.  
Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, et non pas en tirant la corde.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.
- Protection de l'environnement : Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type point vert.

# Sommaire

---

## **MONTAGE DE L'ASPIRATEUR**

06

## **UTILISATION DE L'ASPIRATEUR**

07

- 07 Cordon d'alimentation
- 07 Mise en marche / arrêt
- 07 Variateur de puissance

## **ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE**


09

- 09 Utilisation des accessoires
- 11 Entretien des accessoires
- 12 Voyant de saturation du sac
- 13 Remplacement du sac à poussière
- 13 Nettoyage du filtre d'aspiration
- 13 Nettoyage du filtre de sortie
- 14 Changement des piles (en option)

## **RÉSOLUTION DES PROBLÈMES**

15



# Montage de l'aspirateur

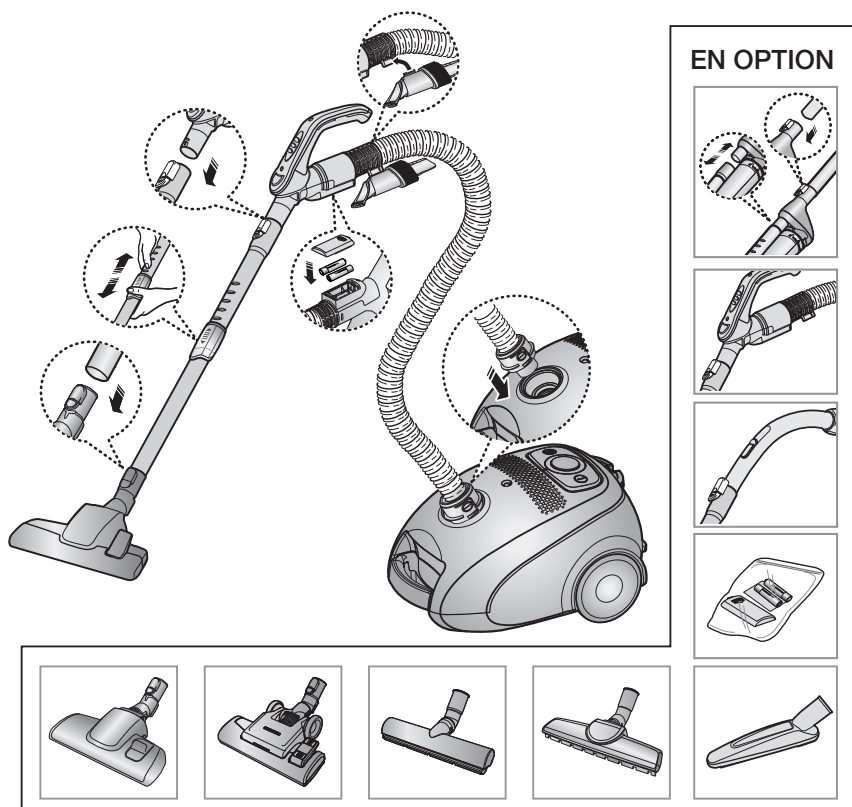

• Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle.





• Pour le rangement, placez la tête d'aspiration sur l'appareil.

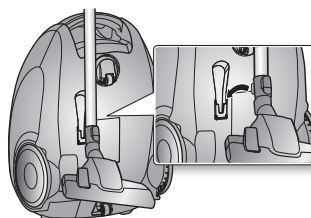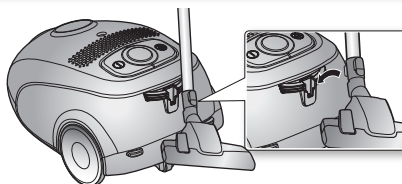


# Utilisation de l'aspirateur


## CORDON D'ALIMENTATION

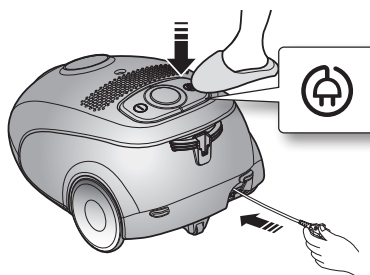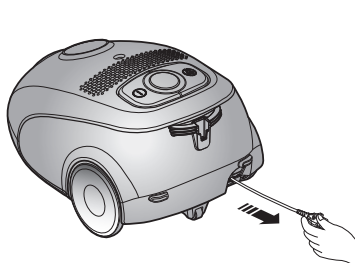

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.



## MISE EN MARCHÉ / ARRÊT

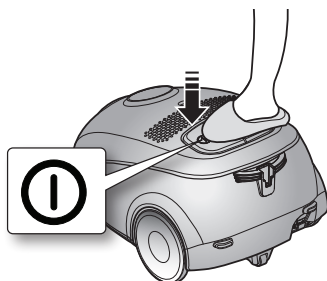


## VARIATEUR DE PUISSANCE

### Modèle télécommandé (En option)

#### - TÉLÉCOMMANDE

1. Interrupteur marche/arrêt  
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'aspirateur.
2. Variateur de puissance  
Appuyez sur le bouton MIN/MID pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration réduite (pour nettoyer les rideaux, etc). Appuyez de nouveau sur ce bouton pour revenir en mode normal.
3. Puissance maximum  
Appuyez sur le bouton MAX pour utiliser l'aspirateur avec une puissance d'aspiration maximum

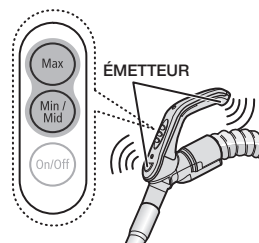


**COMMANDE SITUÉE SUR LA POIGNÉE**  
[L'aspirateur est commandé à l'aide de signaux infrarouges.]



### - CORPS DE L'APPAREIL

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l'aspirateur et appuyez de nouveau pour l'arrêter (OFF → ON → OFF)

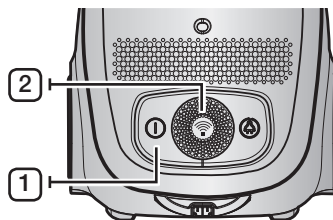

Si la commande à distance située sur la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être actionné à l'aide du bouton de commande (ON/OFF) qui se trouve sur le corps de l'appareil.




<b>1</b> 	Le bouton ON/OFF permet de mettre en marche et d'arrêter l'appareil.
<b>2</b> 	Le voyant infrarouge indique l'endroit sur le corps de l'appareil qui reçoit le signal infrarouge de la commande à distance située sur la poignée.

## Type commande sur le corps de l'appareil (En option)


### - RÉGULATEUR DE DÉBIT D'AIR

Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

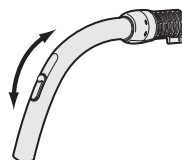

### - CORPS DE L'APPAREIL

Pour régler la puissance d'aspiration, faites glisser le bouton de contrôle situé sur le corps de l'appareil, de gauche à droite.  
 MIN = Idéal pour des tissus délicats, tels que les voilages.  
 MAX = Idéal pour les sols durs et les tapis très sales.

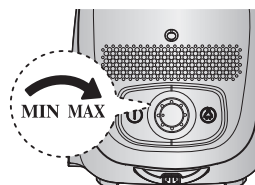




# Entretien des accessoires et du filtre


## UTILISATION DES ACCESSOIRES

### Tube télescopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant ou en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

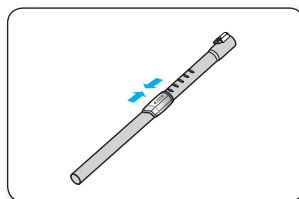


- Pour vérifier la présence de bouchages, séparez le tube télescopique du tuyau et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

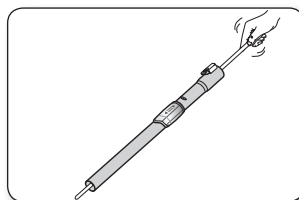


### Accessoires (En option)


- Emboîtez à fond l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau

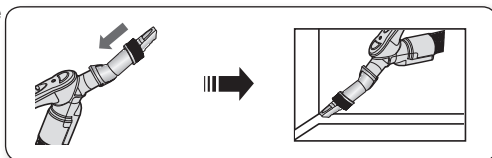

- Tirez et tournez la brosse pour aspirer les zones délicates.

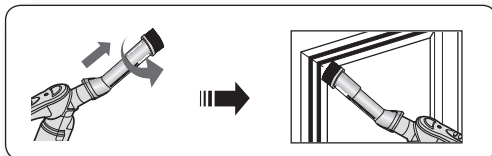


- Pour utiliser le suceur, poussez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau dans la direction opposée.

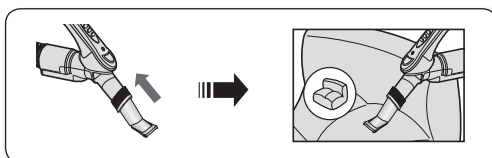

## Accessoires (En option)

---

- Brosse à meubles pour bureaux, meubles et sols.

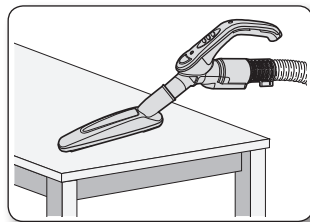


# Entretien des accessoires et du filtre


## ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

### 2Way Brush (En option)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

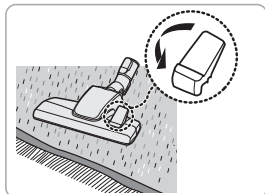


nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

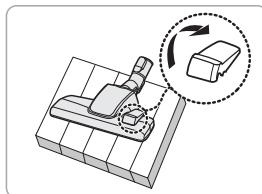

nettoyage d'un sol dur


- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration.

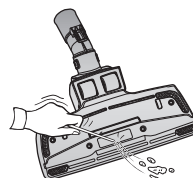

### Brosse turbo (En option)


Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes.

Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.

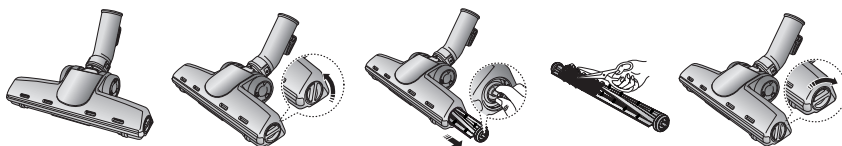


### Brosse parquet (En option)

Aspirez la poussière dans une large zone en une seule fois.

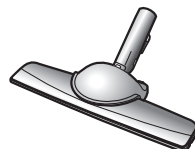

- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration

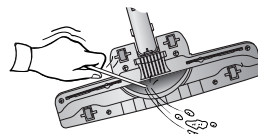


## Power Turbo Plus (En option)


Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes.

Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur le couvercle transparent pour ôter le couvercle.

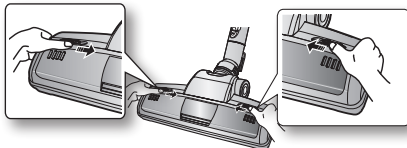


2. Retirez la brosse de l'écran transparent.

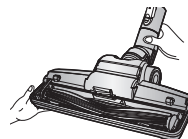


3. Retirez les éléments de déchets comme la poussière et les poils des animaux domestiques emmêlés autour de la brosse, à l'aide de ciseaux.




4. Retirez la poussière à l'intérieur du boîtier de la brosse, à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.

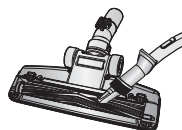

5. Remplacez la brosse dans la courroie d'entraînement et remontez l'ensemble.

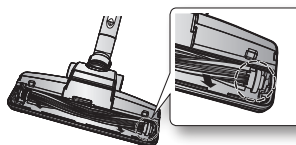

6. Reclipsez le couvercle transparent en position pour remonter l'ensemble.

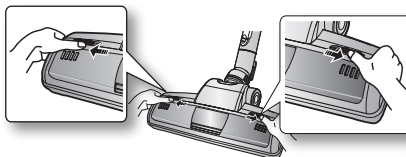


## VOYANT DE SATURATION DU SAC

Si l'indicateur de changement devient rouge lors de l'utilisation de l'aspirateur, il est nécessaire de procéder au remplacement du sac à poussière.




Si l'indicateur reste rouge même après le changement du sac, éteignez l'aspirateur et vérifiez que le tuyau, le tube, la brosse ou le filtre d'entrée/de sortie ne sont pas obstrués.

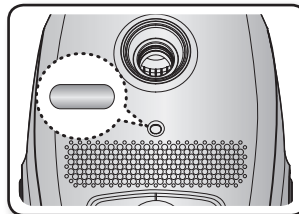

# Entretien des accessoires et du filtre

## REEMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRE

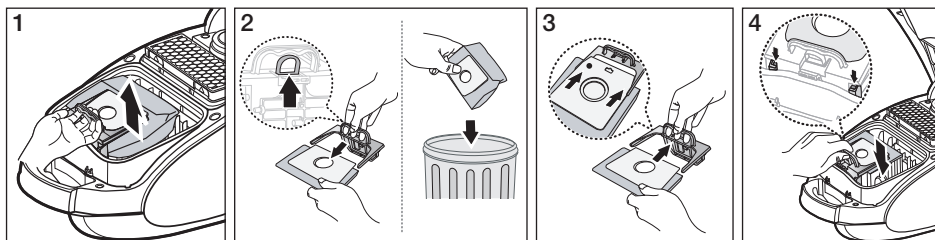


Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel. Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus (Microfibres:VP-78M, Sac en papier:VP-77)


### EN OPTION

Pour les sacs en tissu

Après utilisation, si le sac à poussière est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.

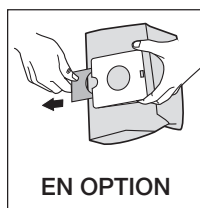


## NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

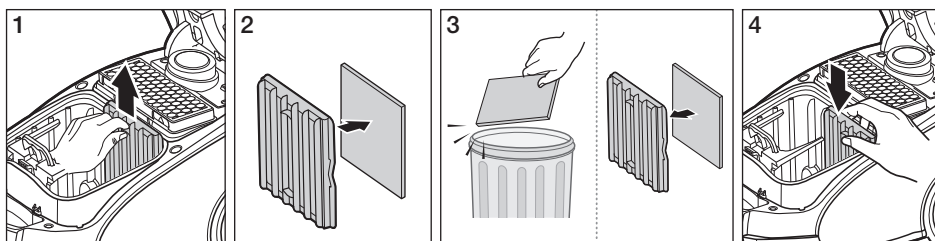

Ne jetez pas le filtre.

## NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

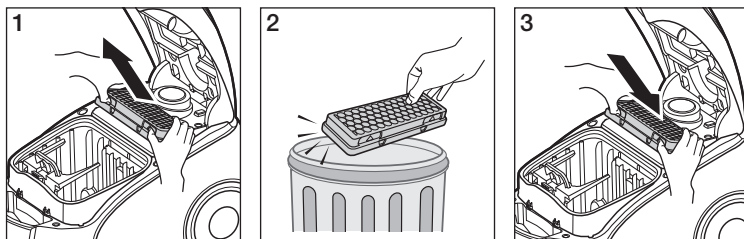

Vous pouvez vous procurer des filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung.

## CHANGEMENT DES PILES (EN OPTION)


---



1. Si l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez notre revendeur.
2. Deux piles de type AA sont nécessaires.



1. Ne démontez pas ou ne rechargez pas les piles.
2. N'approchez pas les piles de sources incandescentes.
3. Respectez les polarités (+) et (-).
4. Placez les piles correctement..

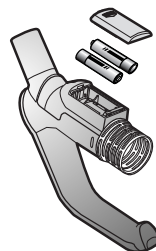

Type de piles : AA



# Résolution des problèmes

PROBLÈME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale.</li><li>• Laissez refroidir.</li></ul>
La puissance d'aspiration Diminue progressivement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez la présence d'un bouchage et retirez-le.</li></ul>
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon</li></ul>
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.</li></ul>
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.</li></ul>

**Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.**

**Directive EMC : 2004/108/EEC**

**Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC**

# Fiche produit

---

[Français]

**Conformément aux Règlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013**

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Modèle	VCJG120H	VCJG15RV	VCJG08QH	VCJG08RV
C	Classe d'efficacité énergétique	E	E	B	
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	52	52	34	
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	E	C	D	
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	D	C	A	
G	Classe d'émission de poussière	A	A	A	
H	Niveau sonore (dBA)	76	78	76	
I	Puissance d'entrée nominale (W)	1100	1300	750	
J	Type	Aspirateur standard			

- 1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage.  
La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.**
- 2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312-1 et EN 60704.**



# Mémo

---





# Vacuum Cleaner user manual

- ※ Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- ※ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

**SAMSUNG**

# Safety information

## SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

## CAUTION/WARNING SYMBOLS USED


	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

## OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

## Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet can be met with the enclosed 2-Step Brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed “Eco Hard Floor” brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determined according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).

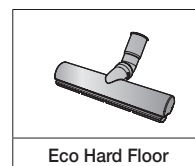

Eco Hard Floor

## IMPORTANT SAFEGUARDS

---

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.  
Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag.  
Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

# Contents

---

## **ASSEMBLING THE CLEANER**

06

## **OPERATING THE CLEANER**

07

- 07 power cord
- 07 on/off switch
- 07 power control

## **MAINTAIN TOOLS AND FILTER**


09

- 09 using accessory
- 11 maintain floor tools
- 12 check filter indicator
- 13 changing the dust bag
- 13 cleaning inlet filter
- 13 cleaning outlet filter
- 14 change the battery (optional)


## **TROUBLESHOOTING**

15

# Assembling the cleaner

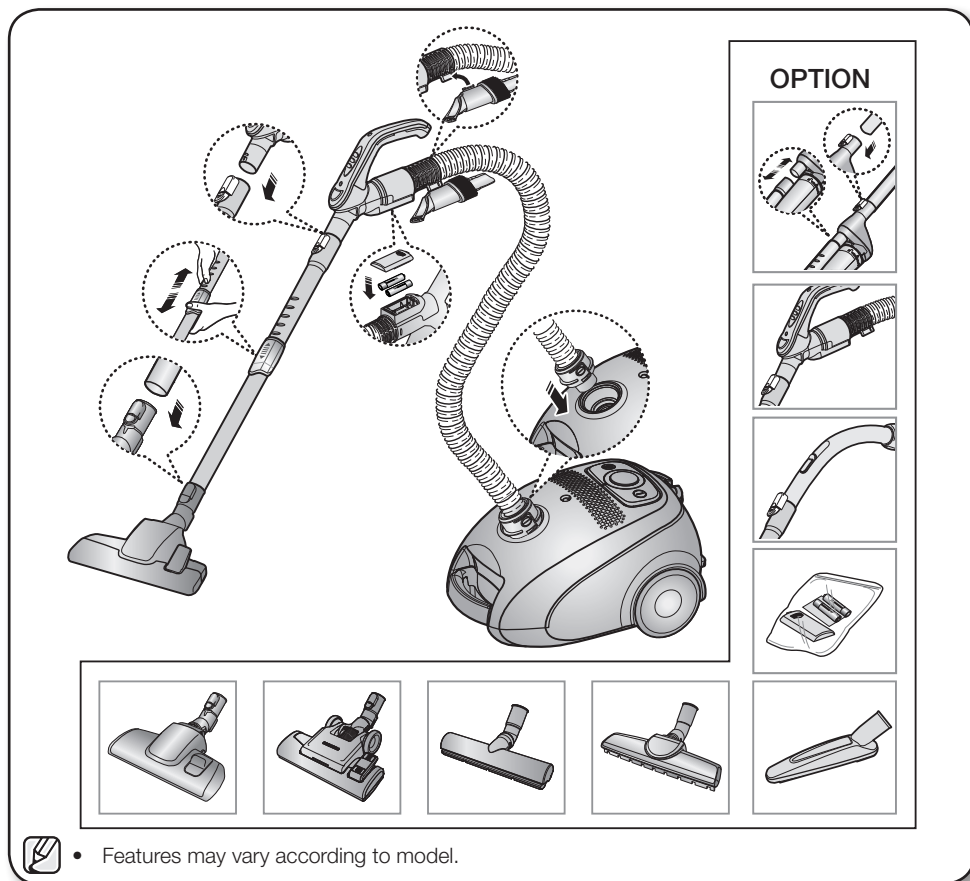



- ★ • For storage, park the floor nozzle.

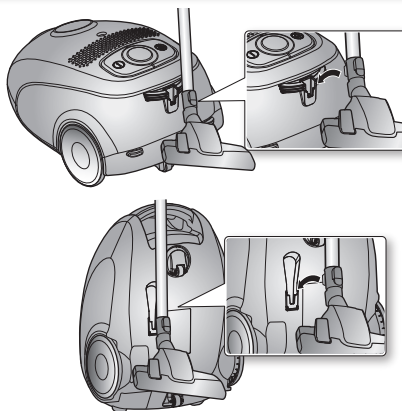




# Operating the cleaner


## POWER CORD

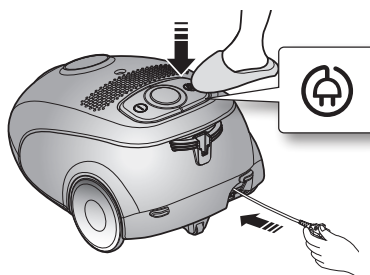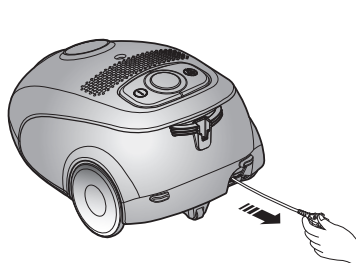

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



## ON/OFF SWITCH

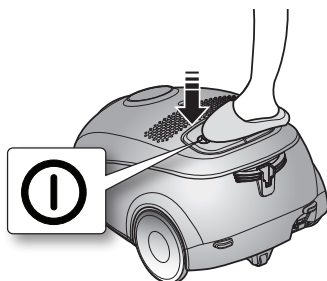


## POWER CONTROL

### Remote-control type (OPTIONAL)

#### - HOSE

1. Vacuum cleaner ON/OFF  
Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner.  
Press again to stop the vacuum cleaner.
2. Vacuum cleaner MIN/MID  
Press the MIN/MID button to operate the vacuum at a low level (for curtain cleaning, etc.).  
Press again to operate the vacuum in a MID mode.
3. Using at MAX  
Press the MAX button to operate the vacuum at maximum intake.

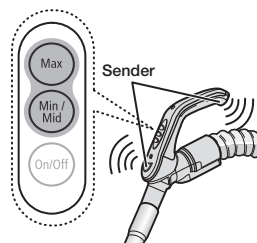


**HANDLE CONTROL**  
[The cleaner is controlled by using infrared signals.]



- **BODY**

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner.  
(OFF → ON → OFF)

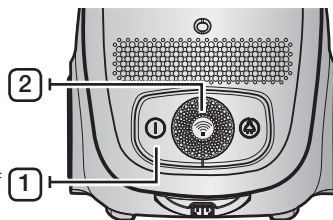

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.




<div data-bbox="197 500 221 527" data-label="Text">1</div> 	The ON/OFF button operates the vacuum cleaner or stops it.
<div data-bbox="197 572 221 599" data-label="Text">2</div> 	The INFRARED light indicates the part that receives the infra-red signal from the handle control.

## Body-control type (OPTIONAL)

- **HOSE**

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open

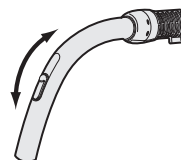

- **BODY (VOLUME TYPE ONLY)**

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.




# maintain tools and filter


## USING ACCESSORY

### Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

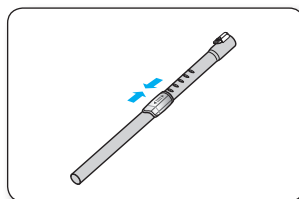


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

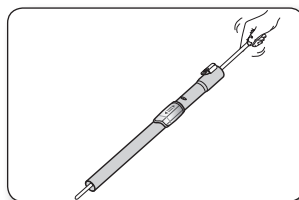


### Accessory (Optional)


- Push the accessory on to the end of the hose handle.

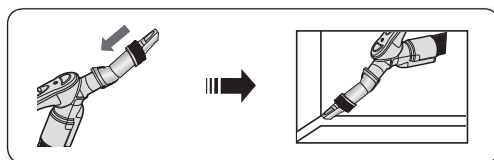

- Pull out and turn the dusting brush for cleaning delicate areas.

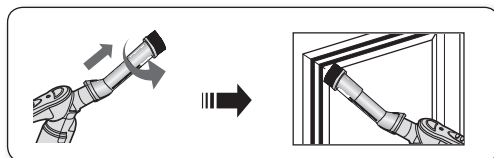


- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

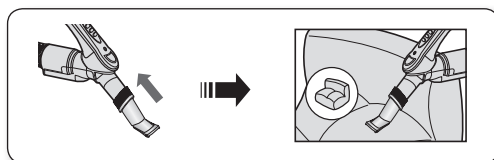

## Accessory (Optional)

---

- Furniture brush for desk, Furniture and Floor.

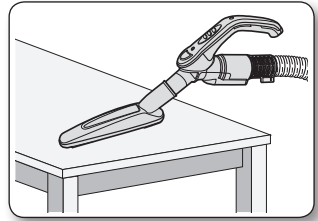


# maintain tools and filter


## MAINTAIN FLOOR TOOLS

### 2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

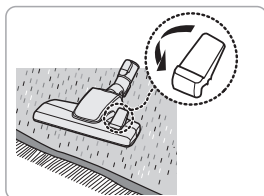


Carpet Cleaning

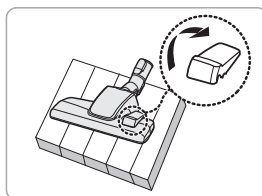

Floor Cleaning


- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

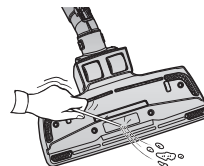

### Pet Brush (Option)


For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

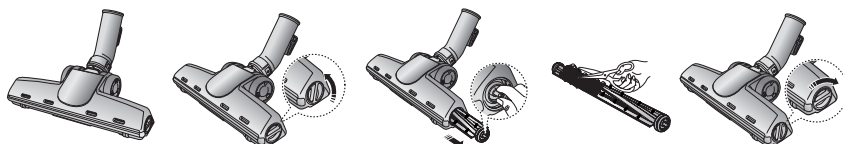


### Parquet brush (Option)

Vacuum dust in wide area at once

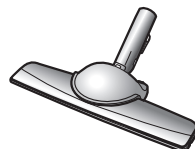

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

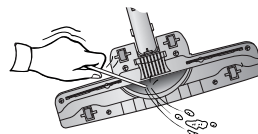


## Power Turbo Plus (Option)


For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

1. Push the Open button on the transparent screen cover to separate the cover.

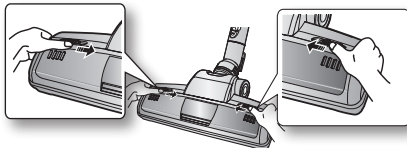


2. Remove the brushbar from the transparent screen.

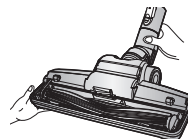


3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.




4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.

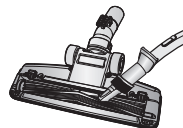

5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.

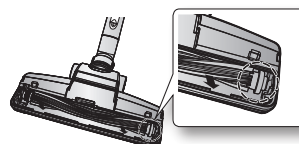

6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

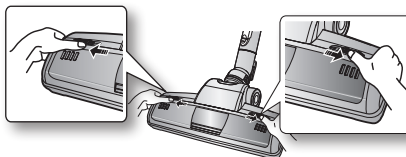


## CHECK FILTER INDICATOR

If the "Filter Check" indicator turns to red color while you are cleaning, the dust bag requires replacement.




If the "Filter Check" indicator continues to display red color even after having changed bag into new one, turn the cleaner off and check if there is any clogging in the hose, tube, floor nozzle, or on the inlet/outlet filter.

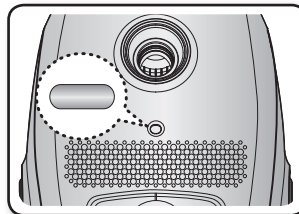

# maintain tools and filter

## CHANGING THE DUST BAG

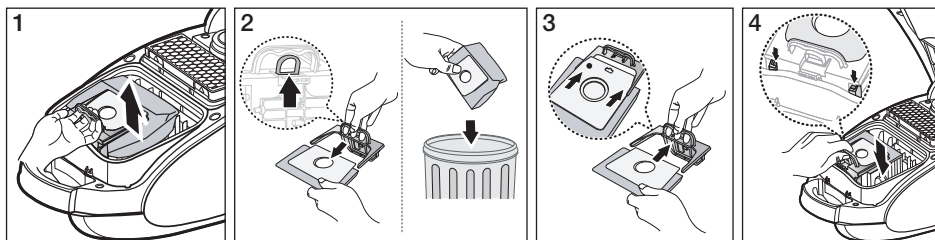


You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.

Paper bag can be used as you prefer (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)

### OPTIONAL


- For Cloth Bag

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

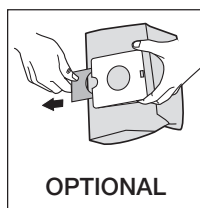


OPTIONAL

## CLEANING INLET FILTER

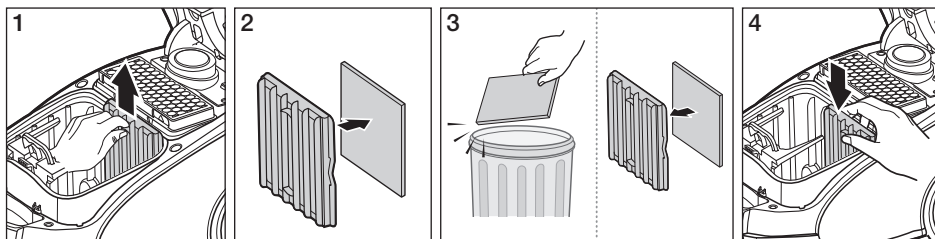

Don't throw away the filter.

## CLEANING OUTLET FILTER

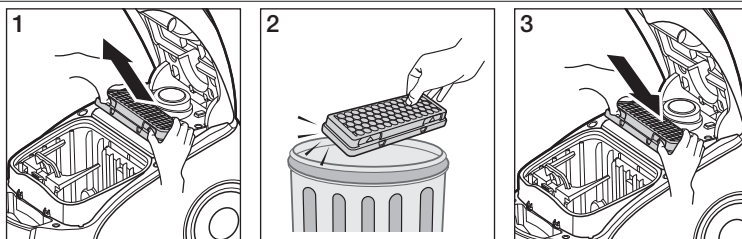

Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

## CHANGE THE BATTERY (OPTIONAL)


---



1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries properly.

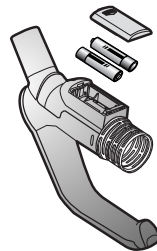

BATTERY TYPE : AA Size





# troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor dows not start.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check cable, pulg and socket.</li><li>• Leave to cool.</li></ul>
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check for blockage and remove.</li></ul>
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.</li></ul>
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Check hose and replace if required.</li></ul>
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none"><li>• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.</li></ul>

This Vacuum cleaner is approved the following.

Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC

Low Voltage Directive : 2006/95/EC

# Product fiche

---

[English]

**According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013**

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd			
B	Model	VCJG120H	VCJG15RV	VCJG08QH	VCJG08RV
C	Energy Efficiency Class	E	E	B	
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	52	52	34	
E	Carpet Cleaning Performance Class	E	C	D	
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	D	C	A	
G	Dust Re-Emission Class	A	A	A	
H	Sound Power Level (dBA)	76	78	76	
I	Rated Input Power (W)	1100	1300	750	
J	Type	General purpose vacuum cleaner			

**1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks.**

**Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.**

**2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.**

# Memo

---



DJ68-00661M-04